

MONTAGEINSTRUCTIES HOUT

PolyGrip Vlonderstroken

Om ervoor te zorgen dat de PolyGrip Vlonderstroken op de correcte manier worden toegepast en gemonteerd adviseren wij u onderstaande informatie zorgvuldig door te nemen.


De montagemethode en producten die in dit document worden beschreven, zijn uitgebreid getest en toegepast in de praktijk. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele problemen bij de applicatie. Alle applicatie is op eigen risico.

Producten uit de PolyGrip range kunnen op diverse ondergronden worden gemonteerd. In deze handleiding geven wij een zo uitgebreid mogelijk overzicht van de stappen die u dient te ondernemen om PolyGrip Vlonderstroken op hout (vlonders) aan te brengen voor een optimaal en duurzaam eindresultaat.

1. VOORDAT U START

Controleer of dat het PolyGrip product geschikt is voor de ondergrond. Polygrip Vlonderstroken kunnen worden bevestigd op hout. Bij twijfel kunt u uiteraard altijd contact opnemen met onze Servicedesk.

Bij het zagen en installeren van de PolyGrip Vlonderstroken moeten de juiste beschermingsmiddelen gedragen worden. Bijvoorbeeld handschoenen, bril, stofmasker, veiligheidsschoenen en een geschikte overall.

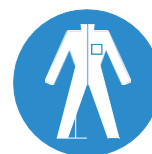

Zorg ervoor dat de ondergrond waarop u de PolyGrip Vlonderstroken wilt aanbrengen, schoon, droog en vrij van vet, mos, schimmel, etc is. Alle losse en beschadigde gebieden dienen gerepareerd te worden totdat het te bewerken gebied vlak is.

OPMERKING:

Als er vastgesteld wordt dat het hout rotte plekken vertoont, dient dit te worden vervangen. Leg voordat dat er gemonteerd wordt eerst de PolyGrip Vlonderstroken neer om ervoor te zorgen dat het gelijkmatig past.

2. ZAGEN


Soms is het nodig om op locatie te zagen om een goede pasvorm te krijgen. Het zagen dient in een veilige omgeving uitgevoerd te worden.

Het zagen kan onder andere uitgevoerd worden met een haakse slijper voorzien van een geschikte schijf (bij voorkeur met diamant) of een decoupeerzaag voorzien van een tegel- of metaalzaag. Indien u voorziet dat er veel zaaghandelingen verricht moeten worden, dan adviseren wij u gebruik te maken van onze zaagservice of om een watergekoelde zaag met diamantschijf te gebruiken. De PolyGrip Vlonderstroken zijn gemaakt van glasvezel versterkt polyester en afgewerkt met een aluminiumoxidekorrel. Slijtage van uw zaagblad zal door de hardheid van het product snel optreden.

3. AFVAL

U dient zelf zorg te dragen voor een correcte verwerking van afval.

4. MONTAGE OP HOUT

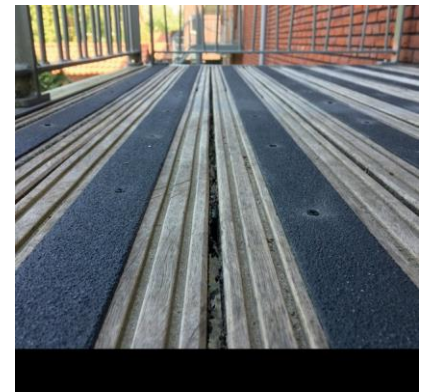

Benodigheden:

- Staalborstel
- Remover 16 Spray / ontvetter (circa 7,5 m² per 500 ml)
- Accuschroefboor
- Industriële stofzuiger (optioneel)
- RVS-schroeven met een platte kop

Stap 1: Voorbereiding

Zorg ervoor dat de te behandelen ondergrond schoon is, vet- en stofvrij en alle mos en schimmels verwijderd is. Verwijder, indien van toepassing, groene aanslag met behulp van een staalborstel. De losgemaakte aanslag verwijderen met een industriële stofzuiger of wegblazen. Alle beschadigde en rotte planken dient u te vervangen.

Stap 2: PolyGrip Vlonderstroken aanbrengen

PolyGrip Vlonderstroken zijn reeds vorgeboord, waardoor u ze direct kunt monteren op de ondergrond. Leg de PolyGrip Vlonderstroken op de juiste positie neer en boor ze vast op hun plaats met een accuschroefboor en RVS-schroeven. We raden aan om de PolyGrip Vlonderstroken op hun plaats te bevestigen met 1 9/16 inch roestvrijstalen platte stervormige schroeven. We raden af om de PolyGrip Vlonderstroken te installeren met behulp van standaardschroeven, omdat deze gaan roesten en vlekken op het hout kunnen veroorzaken. Bovendien kunnen standaardschroeven uitsteken en resulteren in struikelgevaar.